

快速組裝說明

Quick Assembly Guide

BESV LX1



Contents

1. 零件說明	2
1.1 車體 Bike	2
1.2 配件包與零件	2
2. 組裝流程	3
2.1 前輪	3
2.2 前土除與反光片	5
2.3 踏板	6
2.4 電池	7
2.5 座墊座桿組	8
2.6 後燈	9
3. 檢查	10

1. 零件說明

1.1 車體 Bike

- (1) 車體組件
- (2) 配件包
- (3) 座墊座桿組
- (4) 前輪
- (5) 前土除



1.2 配件包與零件

配件包內含以下配件：

- (1) 說明書
- (2) 充電器
- (3) 踏板
- (4) 後燈與反光片
- (5) 前輪快拆
- (6) 鑰匙
- (7) 前反光片與螺絲組



2. 組裝流程

2.1 前輪

2.1.1 取出車子，解開前輪。



2.1.2 將前輪安裝至前叉鉤爪內。



注意碟盤不可碰觸剎車來令片。




2.1.3 安裝前輪快拆

轉開快拆螺帽，於 LX1 左側組裝入快拆。

快拆彈簧方向需內小外大。

快拆把手位於車子左側。

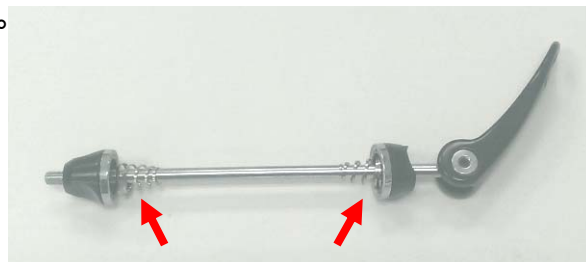

2.1.4 鎖緊快拆螺帽

先旋緊螺帽，再旋鬆約 1/4 圈。



2.1.5 將快拆把手往上壓緊，與前叉平行。


旋轉前輪，確認轉動順暢。



2.2 前土除與反光片

2.2.1 零件說明

- (1) 前土除+前土除支架
- (2) 固定片*2
- (3) M5 螺絲*2
- (4) 前反光片
- (5) 土除螺絲與墊片

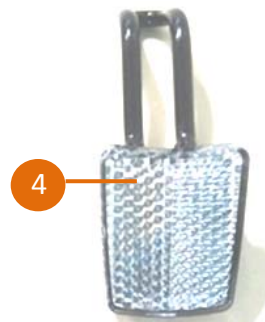

2.2.2 用 M5 螺絲將固定片稍微固定在前叉下方。



2.2.3 組裝前土除，將土除腳前端穿進固定片。

2.2.4 用土除螺絲與墊片，將前反光片與前土除固定孔稍微固定在前叉上方。



請注意，位置順序為前叉，土除，反光片。

2.2.5 調整土除位置，然後鎖緊所有螺絲。

2.3 踏板

2.3.1 取出配件包內的踏板組。




2.3.2 組裝右腳踏板

踏板軸上標示“R”，是為右腳踏板。

將此標示 R 的踏板以順時針方向旋轉，

裝入右側曲柄的軸孔內並鎖緊。

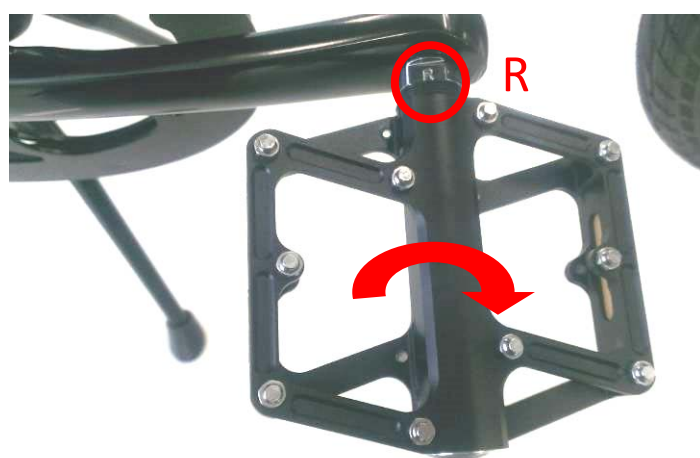

2.3.3 組裝左腳踏板

將另一踏板以逆時針方向旋轉，裝入左側曲柄

的軸孔內並鎖緊。

請注意必須以逆時針方向旋入。



2.4 電池

2.4.1 將鑰匙轉到“OPEN”位置。



2.4.2 向上打開電池蓋。



2.4.3 由上往下置入電池，並將電池推至底。



2.4.4 蓋上電池蓋，再下壓鑰匙旋轉至“OFF”。



2.5 座墊座桿組

2.5.1 打開座管束，嵌入座桿。



注意座桿嵌入深度，不管任何標示，座桿一定要嵌入至少 10 公分 (3.9 英吋) 的座管。




2.5.2 座墊朝前並調整適當高度後，扣緊座管束。



2.6 後燈


2.6.1 後燈組零件說明

- (1) 後燈
- (2) 支架上蓋
- (3) 支架下蓋與反光片
- (4) M4 螺帽*2
- (5) M4*L15 螺絲*2

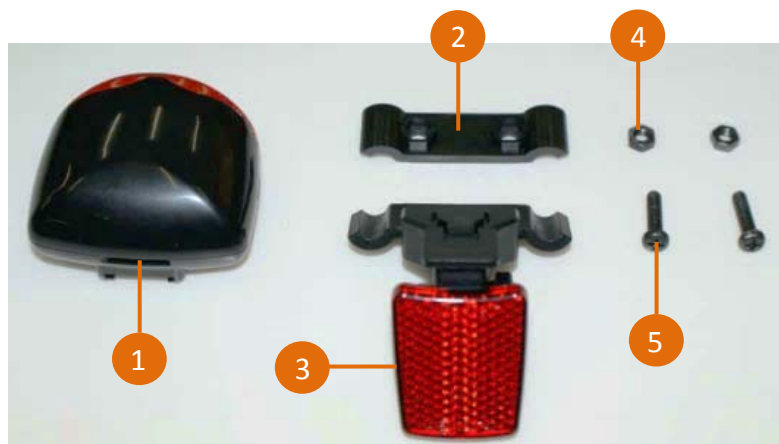

2.6.2 組裝支架

將 M4 螺帽置入支架上蓋內，並置於座墊底下的座弓上。

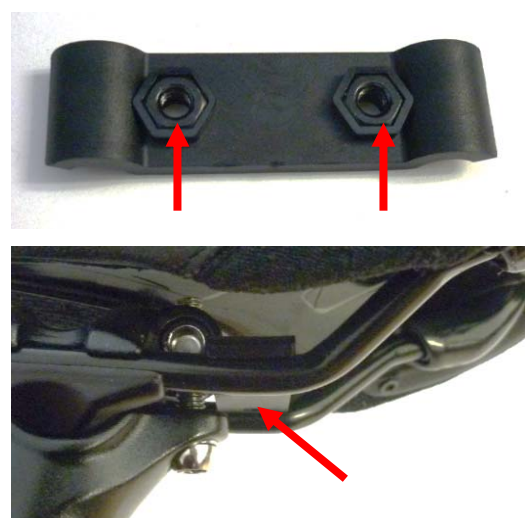

2.6.3 結合支架下蓋與上蓋，使用 M4 螺絲鎖緊。



2.6.4 將後燈對準卡榫，由後方往前裝入支架上。



3. 檢查

3.1 檢查輪胎胎壓是否正常。

3.2 檢查煞車，變速器，鍊條的作動是否順暢。

3.3 啟動電控檢查功能與電量是否正常。請參考 LX1 使用手冊 User Manual。

