

快速組裝說明

Quick Assembly Guide

BESV PS1




Contents

1.	零件說明	2
1.1	車體 Bike	2
1.2	配件包與零件	2
2.	組裝流程	3
2.1	前輪	3
2.2	豎管延長管	5
2.3	車手把	6
2.4	前土除與前燈	7
2.5	踏板	10
2.6	儀表 (HMI, Human Machine Interface)	11
2.7	電池	13
2.8	座墊座桿組	14
2.9	後燈	15
3	檢查	16

1. 零件說明

1.1 車體 Bike

- (1) 車體組件
- (2) 配件包
- (3) 座墊座桿組
- (4) 前輪

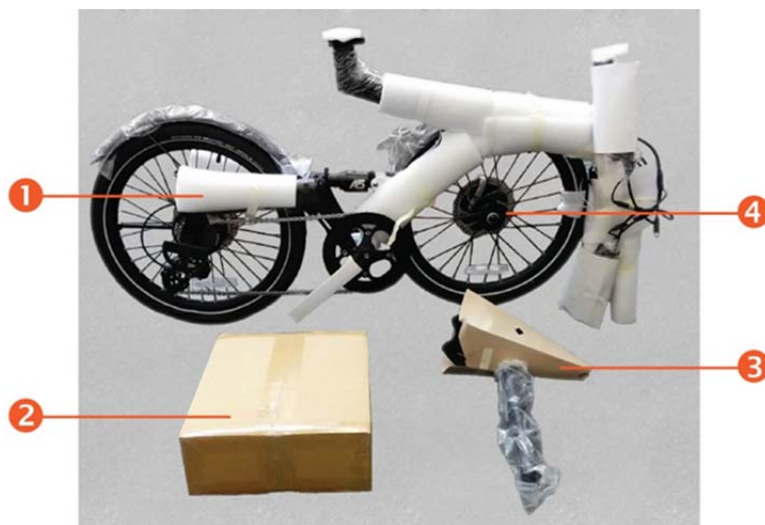

1.2 配件包與零件

配件包內含以下配件：

- (1) 說明書
- (2) 充電器
- (3) 儀表 (HMI, Human Machine Interface)
- (4) 前燈
- (5) 踏板
- (6) 後燈
- (7) 前輪快拆
- (8) 前土除腳
- (9) 豎管延長管



2. 組裝流程

2.1 前輪


2.1.1 取出車子，解下前輪。



2.1.2 將前輪安裝至前叉鉤爪內。



注意碟盤需位在卡鉗的正中央。

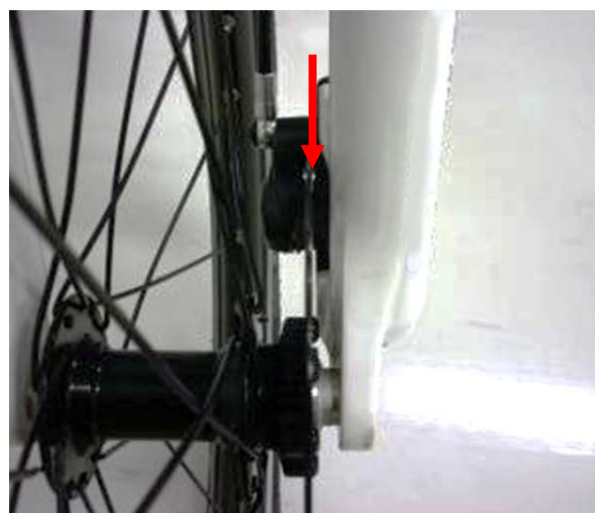

2.1.3 安裝快拆

轉開快拆螺帽，從車子左側組裝快拆。

注意彈簧方向為內小外大。



注意，快拆把手位在車子左側。



2.1.4 鎖緊快拆螺帽

先旋緊螺帽，再旋鬆約 1/4 圈。





將快拆把手往上壓緊，與前叉平行。

旋轉前輪，確認轉動順暢。



2.2 豎管延長管

2.2.1 將延長管(a)插入前叉(b)。

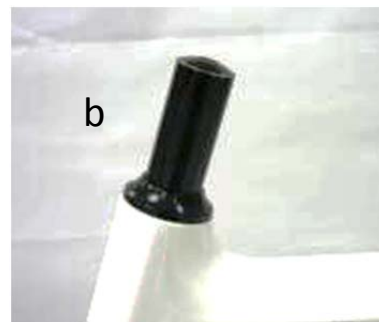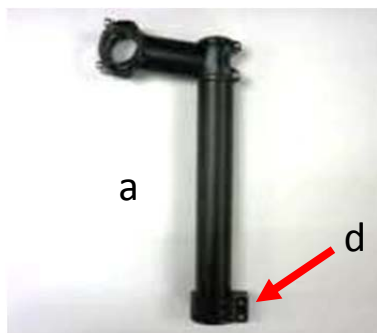


2.2.2 調整延長管方向

延長管龍頭朝向正前方，束子(d)的缺口朝向正後方。



2.2.3 鎖緊束子(d)兩側的螺絲(c)。

螺絲鎖附扭力值：7N-m。

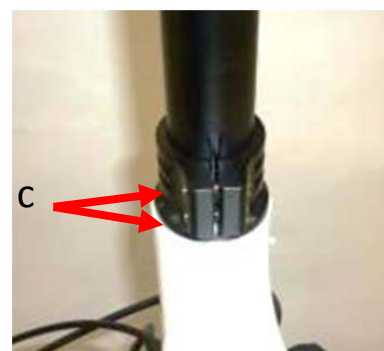

2.3 車手把

2.3.1 卸下龍頭固定環(e)



2.3.2 放置車手把

將車手把置中裝入龍頭，再鎖上龍頭固定環，但勿鎖緊。

參考手把上的標線，將車手把水平垂直置中於龍頭固定環。



2.3.3 鎖緊龍頭固定環

先鎖上方的兩顆螺絲直到固定環與龍頭之間間隙約 0.5mm 時，再鎖下方兩顆螺絲。使用扭力：6N-m。



2.4 前土除與前燈


2.4.1 土除零件說明

(f) 土除

(g) 土除腳


(h) 尼龍螺帽

(i) M5 螺絲

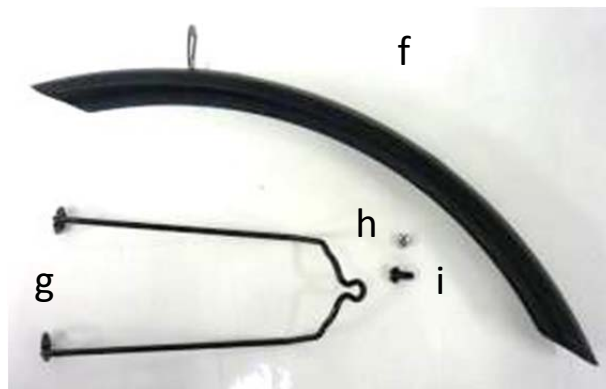


2.4.2 先組裝土除

將(g), (h), (i)與(f)組裝如右圖。

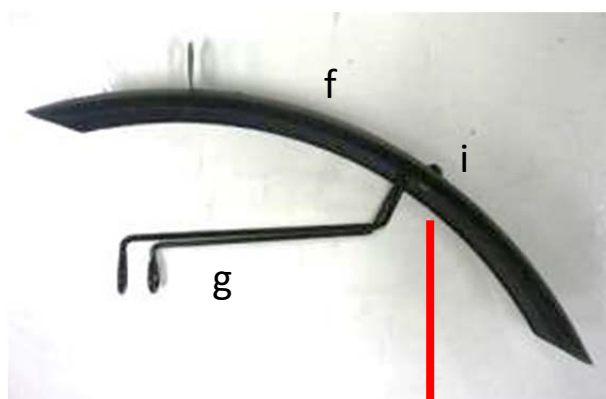

注意 h 尼龍螺帽要組在土除內側。

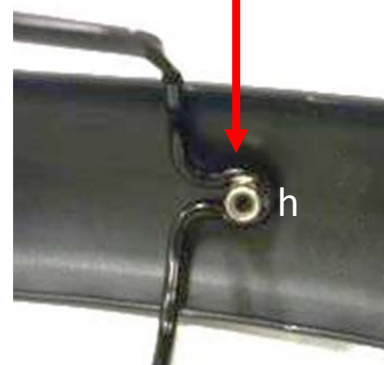

2.4.3 將土除由後往前，從前輪與前叉的間隙中穿出。

注意前煞車線要走在土除腳左外側。



2.4.4 往前推，直到土除吊耳碰到前叉。



2.4.5 前燈零件說明 (配件包-零件 1)

(j) 前燈主體

(k) M6*L35 螺絲

(m) 平面華司

(n) 彈簧華司

(p) M6 螺帽




- 2.4.6 由前方插入 k 螺絲，將前燈與土除固定在前叉中央的孔上。由後方陸續套上(m), (n), (p)並鎖緊。



- 2.4.7 固定土除腳與前叉

調整土除與輪胎間隙後，用配件包內附的 M10 螺絲鎖緊。

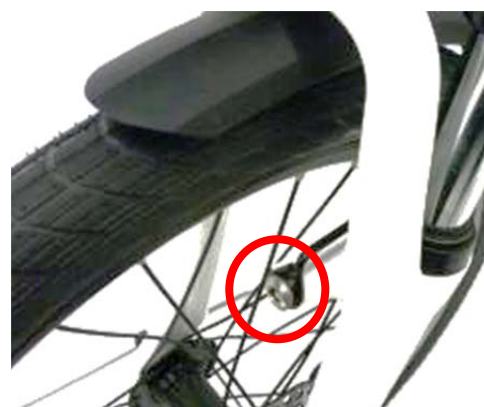

2.5 踏板

2.5.1 取出配件包內的踏板組



2.5.2 組裝右腳踏板

當中一個踏板的軸上有標示“R”，是為右腳踏板。

將此標示 R 的踏板以順時針方向旋轉，裝入右側曲柄的軸孔內並鎖緊。



2.5.3 組裝左腳踏板

將另一踏板以逆時針方向旋轉，裝入左側曲柄的軸孔內並鎖緊。請注意必須以逆時針方向旋入。




2.6 儀表 (HMI, Human Machine Interface)

2.6.1 將兩個支架卡入車手把


支架的 C 型缺口朝前卡入車手把，暫不鎖螺絲。

注意支架左右方向，平整的一側要朝內。

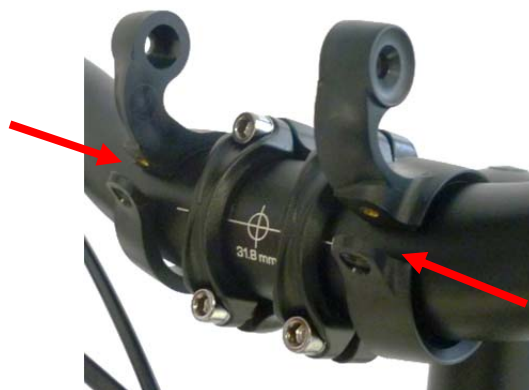

2.6.2 固定儀表 HMI

將儀表 HMI 放到支架上，調整成適當角度後，鎖緊兩側的皿型螺絲。

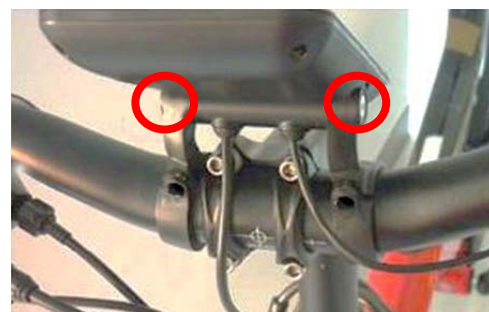

2.6.3 鎖緊支架螺絲

調整成適當角度後，鎖緊步驟 1. 的支架螺絲。




2.6.4 取下按鍵 Switch 的螺絲，分離上下蓋。



2.6.5 組裝按鍵 Switch

先將按鍵 Switch 的線纏繞在車手把上。

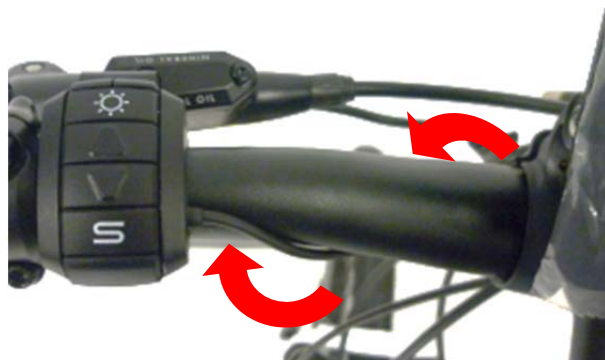

將按鍵 Switch 緊靠左煞車把內側。

調整角度後，組裝下蓋與並鎖緊螺絲。



2.6.6 連接 HMI 與主配線的接頭。




2.7 電池

2.7.1 將鑰匙轉到“OPEN”。



2.7.2 對齊車架上的金屬卡槽，將電池推到底。

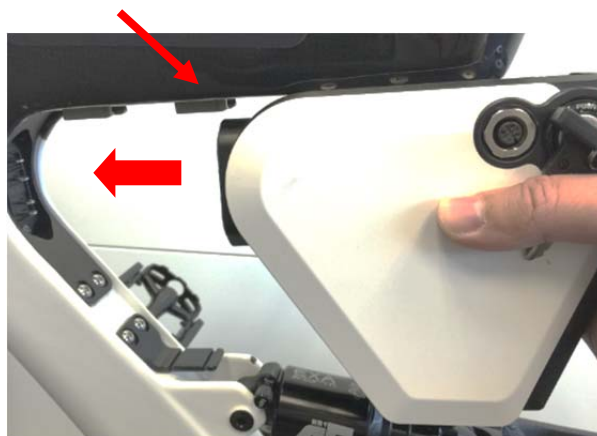

2.7.3 下壓鑰匙旋轉到“OFF”，將電池鎖住。




2.8 座墊座桿組

2.8.1 打開座管束，嵌入座桿。



注意座桿嵌入深度，不管任何標示，座桿一定要嵌入至少 10 公分 (3.9 英吋)的座管。

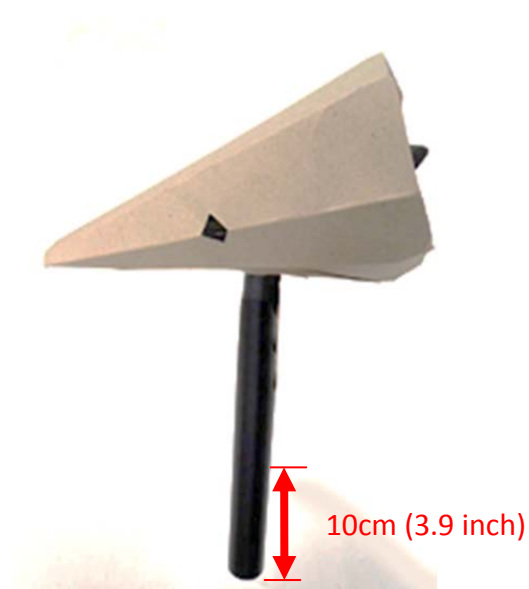

2.8.2 座墊朝前並調整適當高度後，扣緊座管束。

完成座墊座桿組組裝。



2.9 後燈

2.9.1 後燈組零件說明

- (1) 後燈
- (2) 支架上蓋
- (3) 支架下蓋與反光片
- (4) M4 螺帽*2
- (5) M4*L15 螺絲*2



2.9.2 組裝支架

將 M4 螺帽置入支架上蓋內，並置於座墊底下的座弓上。



2.9.3 結合支架下蓋與上蓋，使用 M4 螺絲鎖緊。



2.9.4 將後燈對準卡榫，由後方往前裝入支架上



3 檢查

3.1 檢查輪胎胎壓是否正常。

3.2 檢查煞車，變速器，鍊條的作動是否順暢。

3.3 啟動電控檢查功能與電量是否正常。請參考 PS1 使用手冊 User Manual。

